


# Toit plat TENT-5S

## Montage

1. Les tentes sont livrées de façon standard dans un sac et dans un carton.




2. Sortez la tente du sac et posez la devant vous sur le sol. Lors de cette phase, il n'est pas nécessaire que la tente soit dressée sur le lieu d'installation car son emplacement peut également être modifié sans problème après le montage et avant la fixation.


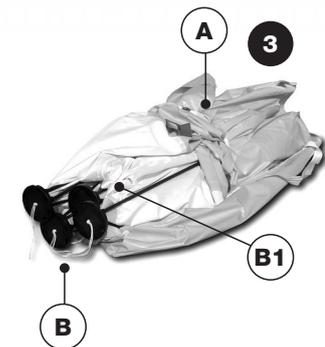


3. Cherchez maintenant le rabat d'ouverture (A) qui se trouve à l'extrémité supérieure de la fermeture éclair et montez la tente de telle manière que le rabat (A) et les quatre disques de fixation (B) soient placés devant vous comme le dessin le montre. Veillez à ce que le disque de fixation avec le tube « court » soit posé au-dessus des trois autres disques de fixation.


4. Prenez maintenant d'une main le rabat d'ouverture (A) et prenez de l'autre main le disque de fixation « court » (B1) situé dans la partie supérieure.

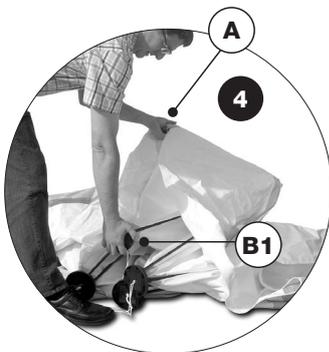

5. Retenez le rabat de l'ouverture (A) et simultanément, appuyez sur le disque de fixation court (B1) tout en vous redressant en même temps. Les disques de fixation fermement reliés aux parois de la tente et aux tubes de l'armature « obligent » automatiquement les tubes à s'adapter à la position prévue et le disque de fixation court (B1) constitue dès lors le sommet de la pyramide du toit.

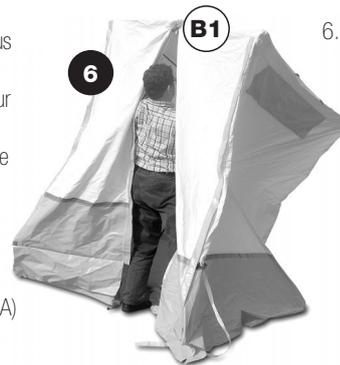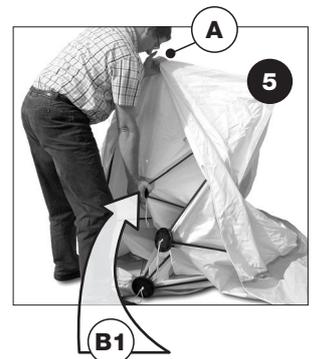

6. Appuyez à fond maintenant sur le disque de fixation court (B1) de sorte que l'armature soit tendue de façon rigide.

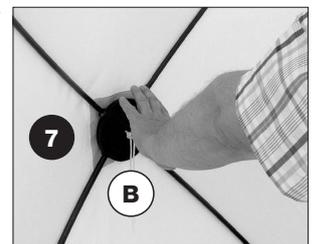

7. Tendez maintenant l'une après l'autre les parois latérales en pressant également leur disque de fixation (B) vers la paroi extérieure de la tente jusqu'à ce que l'armature latérale soit tendue.

8. Le montage de la tente est maintenant terminé et la tente peut être montée sur le lieu d'installation prévu. En ce qui concerne la fixation définitive, lestez le bord protecteur (C) de la tente avec un matériel adéquat.

## Démontage

9. Pour le démontage, détendez d'abord l'armature des parois latérales en tirant le disque de fixation correspondant vers l'intérieur de la tente. Enfin, libérez le disque de fixation du toit (B1) en tirant et, ce faisant, sortez en même temps de la tente en reculant.

10. Repliez la tente sur le sol et remettez la dans le sac.



## Indications concernant l'entretien, la maintenance, le stockage et la réparation des tentes

### Entretien

Les éléments de la tente sont constitués d'une toile en polyester extrêmement résistante. Pour le nettoyage, y compris en cas de salissures importantes, n'utilisez que de l'eau claire et n'utilisez aucun détergent ou lessive.

### Maintenance

La toile de la tente et les tubes en fibre de verre ainsi que les disques de fixation ne nécessitent pas en principe d'entretien.

### Stockage

La tente doit être complètement sèche pour des raisons d'hygiène et pour des raisons de conservation avant l'emballage dans l'étui ou avant le stockage. Si pour des raisons météorologiques, un état sec n'est pas possible avant l'emballage ou le stockage, un nouveau montage doit être réalisé aussi vite que possible - et ce tout au plus en l'espace de 12 heures - pour parvenir à un séchage complet de la tente. En effet, en cas de non respect du mode d'emploi, le risque de constitution de tâches d'humidité ou de moisissure existe.

**Attention! Importante consigne de sécurité lors de la manipulation des disques de fixations.**

# Pointue TENT-PZ



## Montage

1. Les tentes sont livrées de façon standard dans un sac et dans un carton.




2. Sortez la tente du sac et posez la devant vous sur le sol. Lors de cette phase, il n'est pas nécessaire que la tente soit dressée sur le lieu d'installation car son emplacement peut également être modifié sans problème après le montage et avant la fixation.

3. Cherchez maintenant les deux disques de fixation (B) et montez la tente comme sur le dessin.

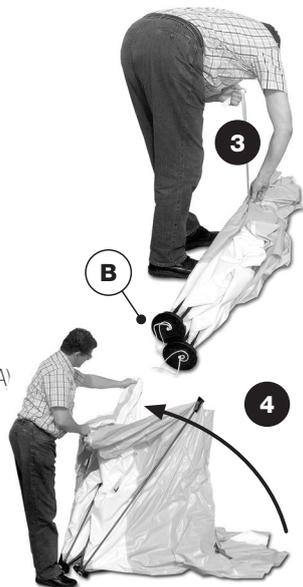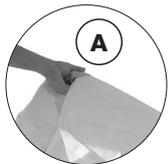


4. Cherchez maintenant le rabat d'ouverture (A) qui se trouve à l'extrémité supérieure de la fermeture éclair et dressez l'armature en faisant remonter le rabat d'ouverture.

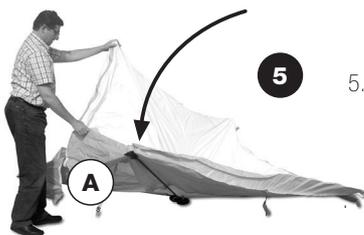


5. Faites baisser maintenant l'armature en tirant le rabat d'ouverture (A) en avant vers le bas!

6. Si vous redressez de nouveau le rabat d'ouverture, les tubes de la tente fixés aux disques de fixation se sont automatiquement ajustés dans la bonne position de montage.

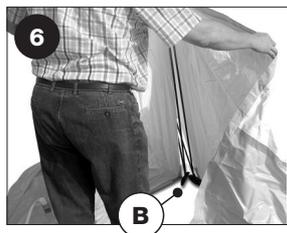


7. Prenez maintenant les deux tubes placés à l'avant en position verticale avec les deux mains comme indiqué sur le dessin.

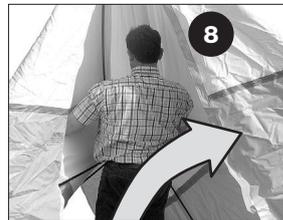


8. Levez vous maintenant et, ce faisant, appuyez en même temps des deux bras les tubes de l'armature vers l'extérieur. La structure de l'armature se met automatiquement en position tendue.



9. Montez maintenant les tubes inférieurs du côté droit dans la position souhaitée à une distance adéquate l'un de l'autre et tendez ensuite le côté latéral en pressant le disque de fixation (B) vers la paroi extérieure jusqu'à ce que l'armature latérale soit tendue.

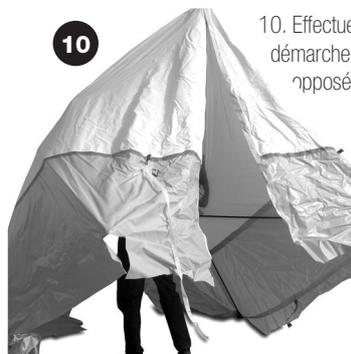

10. Effectuez la même démarche sur le côté opposé de la tente.

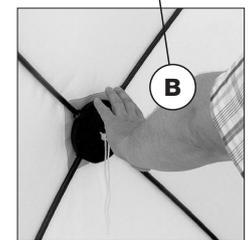


11. Le montage de la tente est maintenant terminé et la tente peut être montée sur le lieu d'installation prévu.

En ce qui concerne la fixation définitive, lestez le bord protecteur (C) de la tente avec un matériel adéquat.


## Démontage

12. Tirez les tubes tout près des disques de fixation ou tirez les disques de fixation des parois latérales vers vous et sortez en même temps de la tente en reculant.
13. Repliez la tente sur le sol et remettez la dans le sac.

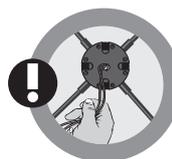

### Indication importante pour le démontage:

Les rubans des disques de fixation ne sont pas destinés à être soumis à une charge de tension. Lors du démontage de la tente, on ne doit pas tirer sur ces rubans.

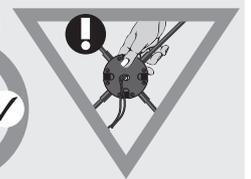

### Attention! Importante consigne de sécurité lors de la manipulation des disques de fixations.

Les disques de fixation intégrés et les tubes d'armature qui y sont reliés disposent d'un automatisme de tension qui est déclenché après une pression adéquate sur le disque de fixation vers la paroi extérieure de la tente. Ne touchez jamais l'arrière du disque de fixation, voire entre le disque de fixation et la paroi de la tente ou dans le rayon d'action des parties mobiles reliées entre elles mais appuyez toujours d'un seul côté sur le devant du disque de fixation! Si vous contrevenez à ces consignes règles, vous risquez de vous blesser!

Respectez aussi les indications concernant l'entretien, la maintenance, le stockage et la réparation des tentes (cf autre page)!